MODELS 673, 673MX CEILING FAN VERTICAL DISCHARGE

THESE INSTRUCTIONS **READ AND SAVE**

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

- Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. If you have questions, contact the manufacturer. If you have questions, contact the manufacturer at the address or telephone number listed in the warranty.
- Before servicing or cleaning unit, switch power
 off at service panel and lock the service disconnecting means to prevent power from being
 switched on accidentally. When the service disconnecting means cannot be locked, securely
 fasten a prominent warning device, such as a tag,
 to the service panel.
- ယ Installation work and electrical wiring must be done by a qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including firerated construction codes and standards.
- 4. Sufficient air is needed for proper combustion and exhausting of gases through the flue (chimney) of fuel burning equipment to prevent backdrafting. Follow the heating equipment manufacturer's guideline and safety standards such as those published by the National Fire Protection Association (NFPA), and the American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE), and the local code authorities. 4.
- Ċī When cutting or drilling into wall or ceiling, do not damage electrical wiring and other hidden utilities.
- <u>ი</u> Ducted fans must always be vented to the out-
- ω 7. NEVER place a switch where it can be reached If this unit is to be installed over a tub or shower, it must be marked as appropriate for the application and be connected to a GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) - protected branch circuit.
- from a tub or shower.
- 9 To reduce the risk of fire, use only metal duct-
- 10. This unit must be grounded

CAUTION


- For general ventilating use only. Do not use to exhaust hazardous or explosive materials and va-
- ω 2 This product is designed for ceiling installation only. DO NOT MOUNT THIS PRODUCT IN A WALL!
- This product is designed to be mounted on ceiling joists (horizontally) only. DO NOT install the ventilator at any other angle.
- To avoid motor bearing damage and noisy and/or unbalanced impellers, keep drywall spray, construction dust, etc. off power unit.
- Ġ Please read specification label on product for further information and requirements.

REQUIRED TOOLS AND **MATERIALS**

- Straight-blade screwdriver
- Hammer
- 4 nails Wall control
- 6" round ductwork and elbows (as needed)
- Roof or wall cap
- 00000000 Duct tape

- Electrical supplies of type to comply with local



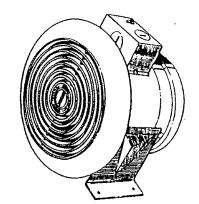

VERTICAL PARA CIELO RASO MODELOS 673, 673MX VENTILADOR DE DESCARGA

ESTAS INSTRUCCIONE **_EAY CONSERVE** S

ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELECTRICA, O LESIONES PERSONALES, CUMPLA CON LOS SIGUIENTES PUNTOS: ELECTRICA,

- Solamente use esta unidad de la manera propuesta por el fabricante. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el fabricante en la dirección o teléfono anotados en la garantia.
- И Antes de limpiar o de poner en servicio la unidad, apague el interruptor en el panel de servicio, y asegure el panel de servicio para evitar que se encienda accidentalmente. Cuando el dispositivo para desconectar el servicio eléctrico no puede ser cerrado con algún tipo de traba, sujete fuertemente al panel de servicio, una etiqueta de descricio para esta panel de servicio, una etiqueta de
- ω
- advertencia prominente.

 3. El trabajo de instalación y el cableado eléctrico deben llevarse a cabo por personal calificado de acuerdo con todos los códigos y las normas aplicables, incluyendo los códigos y normas de construcción contra incendios.

 4. Se requiere una cantidad de aire sufficiente para la combustión y escape de gases por la chimenea del equipo que quema combustible para evitar la retrogresión de la llama. Siga las especificaciones y estándares de seguridad del fabricante, tales como los que publica la Asociación Nacional de Protección Contra Incendios (NFPApor sus sigles en inglés), y la Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE), y los códigos de las autoridades locales 4. autoridades locales.
- Cuando corte o taladre en una pared o cielo raso, no dañe cableado eléctrico u otras instalaciones no visibles.
- 9 Ventiladores con conductos siempre deben extraer hacia
- .7 Si esta unidad va a instalarse sobre una tina o ducha debe marcársela como correcta para dicha aplicación y debe conectarse a un circuito protegido GFCI Cortacicuito Accidental a Tierra).
- Unca coloque un interruptor donde pueda ser alcanzado desde un baño o ducha.
- Para reducir el riesgo de incendio, use conductos de metal.
- Esta unidad se debe conectar a tierra.

CUIDADO

- Para uso de ventilación general solamente. No lo use para extraer materiales o vapores explosivos o peligrosos.
- Й Este producto está diseñado raso solamente. NO MONTE UNA PARED. para instalar en el c ESTE PRODUCTO cielo
- μ
- Este producto está diseñado para montario solamente en vigas de cielo raso (horizontalmente). No lo monte en ningún otro ángulo.

 Para evitar daños al cojinete del motor e impulsores ruidosos y/o desequilibrados, mantenga la unidad de potencia lejos de rocios de yeso, polvo de construcción,
- ù Por favor lea la etiqueta con especificaciones del producto para más información y requisitos.

MATERIALES NECESARIOS HERRAMIENTAS


- Destornillador de hoja ancha
- Martillo
- Control de pared
- \Box Conducto redondo de 15,24 cm (6 pulg.) y codos (tantos como se necesiten)
- Tapa para pared o techo
- 000 Cinta de conductos
- Cableado eléctrico y artículos del tipo necesario para cumplir con códigos locales


INSTALLER: Leave This Manual With The Homeowner. HOMEOWNER: Use and Care Information on Page 3 INSTALADOR: Deje este manual con el dueño de casa. DUEÑO DE CASA: Información del uso y mantenimiento en la página


INSTALLATION

- Unplug motor, loosen screw and remove outlet box.cover. (FIG. 1)
- Pull outlet box into housing and lift out. (FIG. 2)
 Note: For easier removal of outlet box, you may wish to remove the motor assembly by loosening the mounting screws and rotating bracket clockwise.

 Draw a line on joist 3-1/4" from the bottom edge, as shown, for 1/2" finished ceiling material. Adjust this dimension for different ceiling material thicknesses. Hold unit up and mark upper keyholes along this line. (FIG. 3)
- 4 Start two nails in marked locations. Make sure nail heads are small enough to fit through larger opening in keyholes, yet large enough to hold unit securely in smaller keyholes. (FIG. 4)

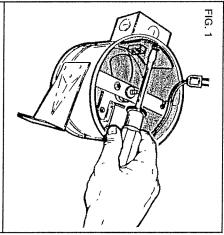

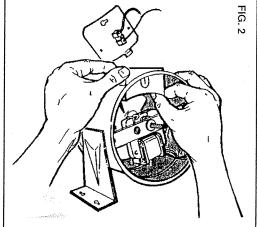

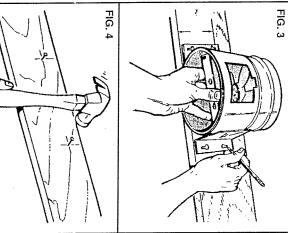

INSTALACION

 Desenchufe el motor, afloje el tornillo y quite la tapa de la caja de conexiones. (FIG. 1)
 Tire la caja de conexiones que está dentro de la caja principal, y sáquela. (FIG. 2)
 Nota: para más facilidad al sacar la caja de conexiones, usted puede sacar el conjunto del motor aflojando los tornillos de montaje y girando el soporte en el sentido del reloj. ယ

- 4.
- 3. Dibuje una línea en la viga a 8,25 cm (3-1/4 pulg.) del borde inferior, tal como se muestra, para material de acabado de cielo raso de 1,27 cm (1/2 pulg.). Ajuste esta dimensión para otros grosores de materiales de cielo raso. Sostenga la unidad y marque los agujeros como llave en esta línea. (FIG. 3)

 4. Clave parcialmente dos clavos en los lugares que se marcaron. Verifique que las cabezas de estos clavos sean lo suficientemente pequeñas para caber por la parte más ancha de los agujeros en forma de llave, pero de un tamaño tal que puedan sostener la unidad con agujeros más pequeños. (FIG. 4)

INSTALLATION


- Ģī Hang unit from nails using upper keyholes and drive nails tight. Use other two nails in lower keyholes and drive tight to secure installation. (FIG. 5)
- 9 Choose one of the electrical knockouts, on the outlet box, and remove by bending it back and forth with a screwdriver. (FIG. 6)
- 7. Feed power cable through outlet box opening and at least 6" into outlet box. Attach with appropriate connector. Wire receptacle to power cable, connecting black to black, white to white, and ground to ground screw in outlet box. (FIG. 7 & 8)
- ω Replace outlet box and outlet box cover removed in Steps 2 & 3. Replace motor assembly (if removed). Plug in motor. Install 6" round duct and tape joints. Turn power on and check fan and damper for proper operation. (FIG. 9)
- 9.
- After ceiling is finished, install grille by screwing it onto the grille stud. Tighten grille just enough to provide a flush appearance without distorting the grille. (FIG. 10)


USE AND CARE


TO CLEAN FAN ASSEMBLY: Wall switch should be in "OFF" position. Unplug fan motor cord from black receptacle. Loosen mounting screws, turn motor and bracket clockwise and lift out carefully.


Gentty vacuum fan, motor and interior of housing. Motor is permanently lubricated — never needs oil-

METAL AND ELECTRICAL PARTS SHOULD NEVER BE IMMERSED IN WATER.

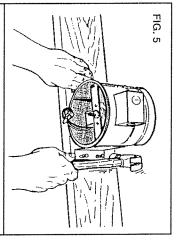

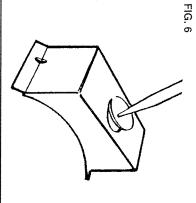

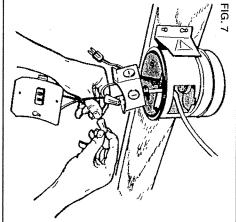

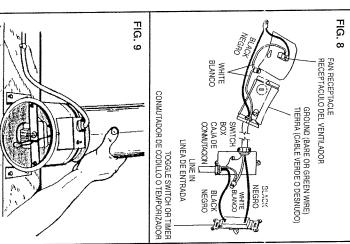

INSTALACION

- Ò
- Cueigue la unidad de los agujeros como llave superiores y clave los clavos completamente. Clave dos clavos en los agujeros inferiores y afiance la unidad. (FIG. 5) Escoja uno de los discos removibles de la caja de conexiones, y sáquelo doblándolo hacia atrás y adelante con un destornillador. (FIG. 6)
- Pase el cable de potencia por la abertura de la caja de conexiones y deje un mínimo de 15.24 cm (6 pulg.) dentro de dicha caja. Haga la conexión apropiada. Cablee el receptáculo al cable de potencia, conectando negro con negro, blanco con blanco, y tierra al tornillo de tierra en la caja de conexiones. (FlG. 7 y 8)
 Ponga de nuevo en su lugar la caja de conexiones y su tapa que se sacaron en pasos 2 y 3. Coloque de nuevo el conjunto del motor (si es que se saco). Enchufe el motor .7
- φ
- 9 Instale conducto redondo de 15,24 cm (6 pulg.) y forre con cinta las uniones. Encienda el ventilador y revise su funcionamiento y el funcionamiento del amortiguador. (FIG. 9)
- 10. Después que el cielo raso esté acabado, instale la rejilla atornillándola en su montante. Apriete la rejilla lo suficiente para proporcionar una apariencia de que está a nivel, pero sin que ella se doble. (FIG. 10)

OSU Y MANTENIMIENTO

PARA LIMPIAR EL CONJUNTO DEL VENTILADOR: el conmutador de pared debe estar en la posición de "OFF" (apagado). Desenchufe el cable del motor de ventilador del receptáculo negro. Afloje los tornillos de montaje, gire el motor y el soporte en el sentido del reloj y sáquelo cuidadosamente.

Pase una aspiradora suavemente por el ventilador, motor e interior de la caja. El motor viene permanentemente lubricado — no necesita aceite. EL METAL Y LAS PIEZAS ELECTRICAS NO SE DEBEN METER DENTRO DEL AGUA.

BROAN ONE YEAR LIMITED WARRANTY

Broan warrants to the original consumer purchaser of its products that such noducts will be fee from defects in materials or workmanship for a period of one year from the date of original purchase. HERR AFE NO OTHER WARRANTIES SOPAES OR MERVICE, NOCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, MIP-LED WARRANTIES OF MERCHANTSIS OF A PRITICEL AR PURPOSE.

During this one-year period, Broan will, at its option, peap for replace, without charge, any product or part which is found to be defective under normal use and service.


HIS WARRANTY DOES NOT EXTEND TO FLUORESCENT LAMP STARTERS AND TUBES. This warranty does not cover (a) normal maintenance and service of (b) any products or parts which have been subject to misuse, negligence, accident, improper maintenance or repair (other than by Boran), sally installation or installation contrary to recommended installation instructions.

The duration of an implied warranty is limited to the one-year period has specified for the express warranty. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty asts, so the above limitation may not apply to you.

BEOMY'S OBLIGATION TO REPAIR OR REPLACE, AT BROAN'S OPTION, SHALL BE THE PURCHASER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY. BROAN SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTAL OR SPECIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONSEQUENTAL OR SECIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH PRODUCT USE OR PERFORMANCE. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not exact to recommend.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state. This warranty supersedes all prior warranties.

If o qualify be the program is service, you must (a) notify Broan at the address or telephone number below, (b) give the model number and dress or telephone number below, (b) give the model number and geartigentification and (c) describe the nature of any detect in the product or prant. At the time of requesting warranty service, you must present evidence of the original purchase date.

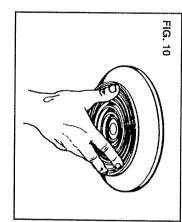

Broan garanitza al consumidor comprador oliginal de sus productos que dichos productos carecerán de defectos en materiales o en mano de obra por un período de un año a partir de la lecha original de compa NOEXISTEN OTRAS GARANITAS. INEPUIOTAS. INIMIPUIDAS NOCLIVERIDO, PERO OTRAS GARANITAS. INEPUIOTAS UN MINIMIPUITAS INCLIVERIDO, PERO O PERO O PERO DE PROPOSITO PARTICULAR.

Durante el período de un año, y a su propio criterio, Broan repararia o reemplazaria, sin costo alguno, cualquier producto o piezza que se encuentre defectuosa tajo condiciones normales de servicio y uso.

Durante el período de un año, y a su propio criterio, Broan repararia o reemplazaria, sin costo alguno, cualquier producto o piezza que se encuentre defectuosa a piso condiciones normales de servicio y uso.

Durante el período de un año, y a su propio criterio, Broan repararia o reemplazaria, sin costo alguno, cualquier producto o piezza que hayan sido reparadas normales que hayan sido reparadas o mantenidas incorrectamente (por otras personas o companias que no sean Broan), instalación defectuosa, o instalación contraria a las instrucciones de instalación recomendadas.

La duración de cualquier garantía expresa. Algunos estados no permiten infinitación antes mencionada puede no correspondente.

LA CALIGACION DE BROAN DE REPARARO REEMPLAZAR, SIGUIENDO EL CHITERIO DE BROAN DE REPARARO REEMPLAZAR, SIGUIENDO EL CHITERIO DE BROAN DE REPARARO REEMPLAZAR, SIGUIENDO EL COLIFICAD DE LA COMPADOR BAJO ESTA GARANTIA BROAN NO SERA RESPONSABLE POR DAÑOS ESPEÇALES RESULTANTES A RAIZ DEL USO O DESENPERÍO DE LA PORDUCTO.

Esta garantia le proporciona derechos legales especificos, y usted puede también tear ofros derechos, los cuales varian de estado a estado. Esta garantia templeza lodas las garantias anteriores.

Para tener derecho al servicio de garantia, usted debe (a) notificar a Baron en la dirección o al número de teléfono que se menciona abajo, (b) dar en en dirección el al número de teléfono que se menciona abajo, (b) dar en en dirección el directo de cualque decido y la identificación de la pieza, y (c) describir la naturaleza de cualquier defecto en el producto o pieza. En el momento de solicito de servicio cubierto por la garantia, usted debe presentar comprobación de la ferba caránta la carantia, usted debe presentar comprobación de la

Broan-NuTone LLC, 926 West State Street Hartford, WI 53027 (1-800-637-1458)

PIEZAS DE

MODELOS 673, 673MX


SERVICIO

recambio se pueden ahora pedir en nuestro Web site. Visítenos por favor en www.Broan.com Las piezas de

SERVICE **PARTS**

MODELS 673, 673MX

Replacement parts can now be ordered on our website. Please visit us at www.Broan.com

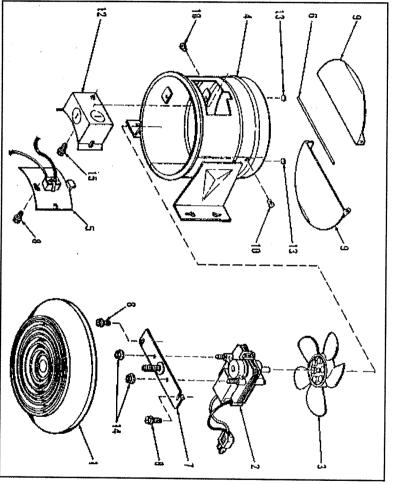

KEY NO. NUMERO DE CODIGO PART NO. NUMERO DE PIEZA 98005329 99100405 99170245 98004934 99100379 99270982 98004935 99020125 97005321 99110454 99080199 99080547 99150471 Receptacle
Damper Rod
Motor Plate
8B x 3/8 Slotted Head (3 req.)
Damper Half (2 req.)
Closed End Bushing Pad Damper (2 req.) 6-32 Nut (2 Req.) Grounding Screw Motor (673) Motor (673MX) Plastic Blade DESCRIPTION Outlet Box Housing Receptáculo
Vara del amortiguador
Placa del motor
BEx3/8 con ranura en la cabeza (Se re
Mitad del amortiguador (Se req. 2)
Casquillo con un extremo ciego Hoja plástica Caja Rejilla Motor (673) Motor (673MX) Caja de conexiones Almohadilla del amortiguador (Se req. Tuerca 6-32 (Se req. 2) Tornilla de tierra DESCRIPCION req. 72

Always order by "Part No." NOT by "Key No."

Ordene siempre por "Número de pieza", NO por "Número de código".

 ω